Panasonic

取扱説明書

HD Visual Communication-MPCS

かんたんガイド

もくじ

基本操作 3
ログイン／ログアウトする 3
ログインする 3
ログアウトする 3
会議を開始する 4
通常モードで会議をする 4
Ad-Hocモードで会議をする 6
会議を終了する 7
会議に参加する（ダイヤルイン）（拠点側の操作） 8
HD映像コミュニケーションユニットの操作 8
会議から切断する（拠点側の操作） 9
HD映像コミュニケーションユニットの操作 9
コンテンツを共有する（プレゼンテーションモード）（拠点側の操作） 9
拠点にダイヤルアウトする（Ad-Hocモード）（拠点側の操作） 10

ログイン／ログアウトする

ログインする

1 パソコンからHD Visual Communication-MPCS（以降HDVC-MPCSと表記します）Consoleのログインページ（http://[HDVC-MPCS Console用IPアドレス]/hdvc_mpcs/index.cgi）にアクセスする

お知らせ

- HDVC-MPCS Console用IPアドレスは、HDVC-MPCSがインストールされているサーバーのIPアドレスです。サーバーにIPアドレスが2つ設定されている場合は、どちらか一方のIPアドレスを指定してください。
- 画面右上のプルダウンメニューから、**「日本語」**を選択してください。変更した言語は、手順4で**「OK」**をクリックしたあとから切り替わります。

2 **「ログイン」**をクリックする

- 認証画面が表示されます。

3 ユーザー名とパスワードを入力する

4 **「OK」**をクリックする

- ホーム画面が表示されます。

ログアウトする

1 表示中のすべてのブラウザーを閉じる

- HDVC-MPCS Consoleからログアウトされます。

会議を開始する

通常モードで会議をする

プロファイルに登録された拠点と会議を行います。登録された拠点のうち、実際に会議に参加できる拠点を選んだり、参加できる拠点の中から、ダイヤルアウトしない拠点を選んだりすることができます。

1 画面切り替えタブの**「ホーム」**をクリックする

- ホーム画面が表示されます。

2 操作エリアの**「会議開始／終了」**タブをクリックする

- 会議モード選択画面が表示されます。

3 以下の項目を設定する

「会議モード」：**「通常モード」**を選ぶ
「プロファイル」：プルダウンメニューから、使用したいプロファイルを選ぶ

お知らせ

- プロファイルを選ぶには、あらかじめプロファイルを登録しておく必要があります。詳細については、HDVC-MPCSの取扱説明書（詳細版）を参照してください。

4 **「次へ」**をクリックする

- 会議開始画面が表示されます。

5 **「画面レイアウト」**のプルダウンメニューから、HD映像用、SD映像用それぞれ使用したい画面レイアウトを選ぶ

お知らせ

- 画面レイアウトの種類については、HDVC-MPCSの取扱説明書（詳細版）を参照してください。
- 手順3で選択したプロファイルで**「画面レイアウト」**を**「自動切替」**に設定している場合は、この操作はできません。

6 会議に参加しない拠点を選ぶ

1. **「会議参加」**リストから、会議に参加しない拠点を選ぶ
2. **「<<削除」**をクリックする
   - 選択した拠点が、**「会議不参加」**リストに移動します。

お知らせ

- プロファイルに登録したすべての拠点を会議に参加させたい場合は、この操作は不要です。
- **「会議不参加」**リストに移動した拠点は、会議開始後、途中から会議に参加することはできません。
- 会議を開始するには2拠点以上が必要なため、**「会議参加」**リストに2拠点しか含まれていない場合、拠点を**「会議不参加」**リストへ移動することはできません。
- **「会議参加」**リストには、登録済みライセンスのポート数以上の拠点を含むことはできません。

7 ダイヤルアウトしない拠点を選ぶ

1. **「会議参加」**リストから、ダイヤルアウトしない拠点の**「ダイヤルアウト」**チェックボックスのチェックを外す

お知らせ

- **「会議参加」**リストのすべての拠点にダイヤルアウトする場合は、この操作は不要です。
- ダイヤルアウト表示のチェックを外すと、すべての拠点のチェックを外すことができます。

8 **「会議開始」**をクリックする

- **「会議参加」**リストの中から、**「ダイヤルアウト」**チェックボックスにチェックが入っている拠点にダイヤルアウトします。拠点が応答すると会議を開始します。

Ad-Hocモードで会議をする

1 画面切り替えタブの**「ホーム」**をクリックする

- ホーム画面が表示されます。

2 操作エリアの**「会議開始／終了」**タブをクリックする

- 会議モード選択画面が表示されます。

3 **「会議モード」**で、**「Ad-Hocモード」**を選ぶ

4 **「次へ」**をクリックする

- 会議開始画面が表示されます。

5 次のいずれかの手順を行い、ダイヤルアウトする拠点を選ぶ

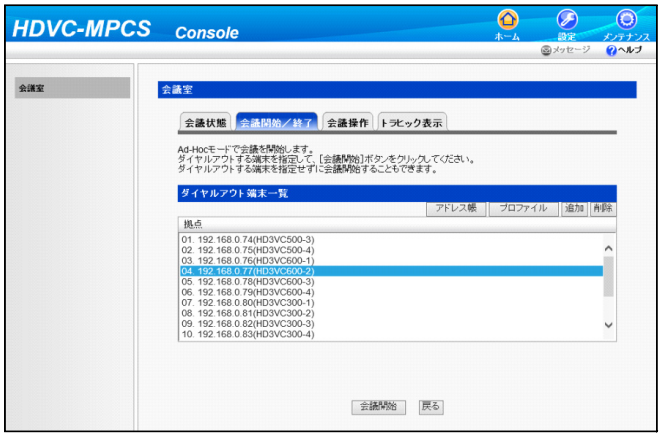

アドレス帳から選ぶ場合：

1. **「アドレス帳」**をクリックする
2. ダイヤルアウトする拠点を選ぶ
3. **「OK」**をクリックする

プロファイルから選ぶ場合：

1. **「プロファイル」**をクリックする
2. ダイヤルアウトするプロファイルID番号を入力する
3. **「OK」**をクリックする

拠点を直接入力する場合：

1. **「追加」**をクリックする
2. ダイヤルアウトする拠点のIPアドレスまたはつながるねっとサービスの接続番号を入力する
3. **「OK」**をクリックする

- **「ダイヤルアウト端末一覧」**リストに、ダイヤルアウトする拠点が表示されます。

お知らせ

- 登録済みライセンスのポート数以上の拠点を選ぶことはできません。
- 同じIPアドレスまたはつながるねっとサービスの接続番号を追加することはできません。
- **「ダイヤルアウト端末一覧」**リストから拠点を削除したい場合は、次の手順を行ってください。
  1. 削除したい拠点を選ぶ
  2. **「削除」**をクリックする
  3. **「OK」**をクリックする

6 **「会議開始」**をクリックする

- **「ダイヤルアウト端末一覧」**リストの拠点にダイヤルアウトします。拠点が応答すると会議を開始します。

会議を終了する

1 画面切り替えタブの**「ホーム」**をクリックする

- ホーム画面が表示されます。

2 操作エリアの**「会議開始／終了」**タブをクリックする

3 **「会議終了」**をクリックする

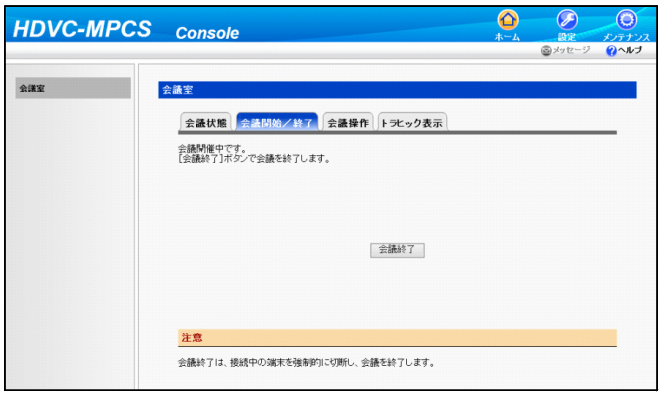

- 会議に参加していたすべての拠点が切断されて会議が終了し、会議モード選択画面が表示されます。

会議に参加する（ダイヤルイン）（拠点側の操作）

HD映像コミュニケーションユニットまたはHDコムモバイルからHDVC-MPCSの会議用IPアドレスまたはつながるねっとサービスの接続番号へ発信（ダイヤルイン）すると、会議に参加することができます。HDコムモバイルの操作方法については、HDコムモバイルのヘルプを参照してください。

HD映像コミュニケーションユニットの操作

1 **【メニュー】**を押す

- メニュー画面が表示されます。

2 **【▲】【▼】**で**「発信する」**を選び、**【決定】**を押す

- 入力画面が表示されます。

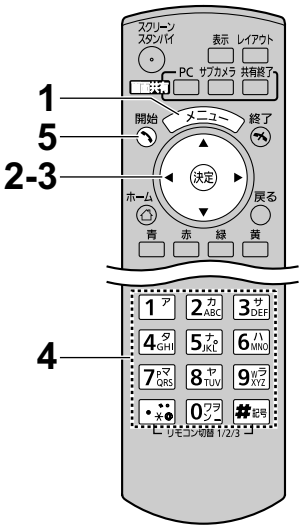

お知らせ

- 手順1、手順2の代わりに、ホーム画面で**【開始】**を押しても入力画面が表示されます。

3 **【▲】【▼】**で**「接続先1」**を選ぶ

4 IPアドレスまたはつながるねっとサービスの接続番号を入力する

お知らせ

- 1桁または2桁の数値を含むIPアドレスを入力する場合は、そのまま入力してください。「.001」のような入力はしないでください。
  例：「192.168.0.1」の場合：
  （正）192.168.0.1
  （誤）192.168.000.001

5 **【開始】**を押し、会議に参加する
- **【決定】**を押して、会議に参加することもできます。

お知らせ

- 通常モードの場合、**「会議参加」**リストに表示される拠点以外から発信しても、会議には参加できません。
- HDVC-MPCSの会議用IPアドレスは、メンテナンスメニュー一覧の「ネットワーク状態」で設定されたIPアドレスです。詳細については、HDVC-MPCSの取扱説明書（詳細版）を参照してください。
- アドレス帳や短縮ダイヤル、通信履歴などから発信して会議に参加することもできます。詳しい操作方法については、HD映像コミュニケーションユニットの取扱説明書（操作編）を参照してください。

会議から切断する（拠点側の操作）

HD映像コミュニケーションユニットまたはHDコムモバイルから通信終了の操作をすると、HDVC-MPCSとの会議から切断することができます。HDコムモバイルの操作方法については、HDコムモバイルのヘルプを参照してください。

HD映像コミュニケーションユニットの操作

1 **【終了】**を押す
- 会議から切断します。

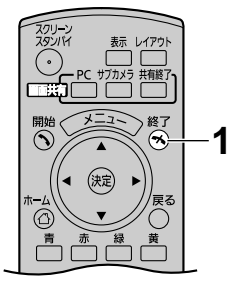

コンテンツを共有する（プレゼンテーションモード）（拠点側の操作）

HD映像コミュニケーションユニットに接続されたパソコンの画面やサブビデオカメラの映像を、会議参加者間で共有することができます。共有を開始したい拠点側から、リモコンで操作を行う必要があります。

1 共有したいコンテンツを選ぶ
パソコン画面の場合：

1. **【PC】**を押す

- パソコン画面が表示されます。相手のテレビにも同じ画面が表示されます。

サブビデオカメラの映像の場合：

1. **【サブカメラ】**を押す

- サブビデオカメラの映像が表示されます。相手のテレビにも同じ映像が表示されます。

2 元の映像に戻すときは**【共有終了】**を押す

お知らせ

- HD映像コミュニケーションユニットのソフトウェアバージョンが3.00かそれ以前の場合、拠点側映像を全画面に変更する操作が必要になります。

1 【✳】【1】【0】を押す

- 拠点の映像が全画面表示で表示されます。

2 共有したいコンテンツを選ぶ

3 元の映像に戻すときは**【共有終了】**を押す

4 【✳】【1】【1】を押す

- 手順1を行う前の画面レイアウトに戻ります。

拠点にダイヤルアウトする（Ad-Hocモード）（拠点側の操作）

HD映像コミュニケーションユニットからリモコン操作により、それぞれの拠点にダイヤルアウトすることができます。
HDVC-MPCSに接続後、リモコンからプロファイルのID番号を入力することにより登録された拠点にダイヤルアウトされます。

お知らせ

- 拠点ダイヤルアウト機能を使用するには、HDVC-MPCSにて事前にAd-Hoc会議が開催されている必要があります。

拠点にダイヤルアウトする

1 **「会議に参加する（ダイヤルイン）（拠点側の操作）」**の手順1～5を行い会議に参加する（8 ページ）

2 **【#】【×】【×】【×】**を押す

- HDVC-MPCSより、会議室番号**【×】【×】【×】**に設定した拠点にダイヤルアウトされます。

お知らせ

- 会議室番号【×】【×】【×】は、事前にプロファイルで設定したプロファイルID番号101～110を使用します。
- ダイヤルアウト操作は会議中何度でも可能です。接続できない拠点がある場合など再度ダイヤルアウトすることができます。

拠点を会議から切断する

1 【#】【1】【9】【9】を押す

- 操作を行った端末以外のすべての端末が会議から切断されます。

パナソニック システムネットワークス株式会社
〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

PNQX5946XA DD0912KK2113